



# Scaffale con divisori

## Istruzioni di montaggio



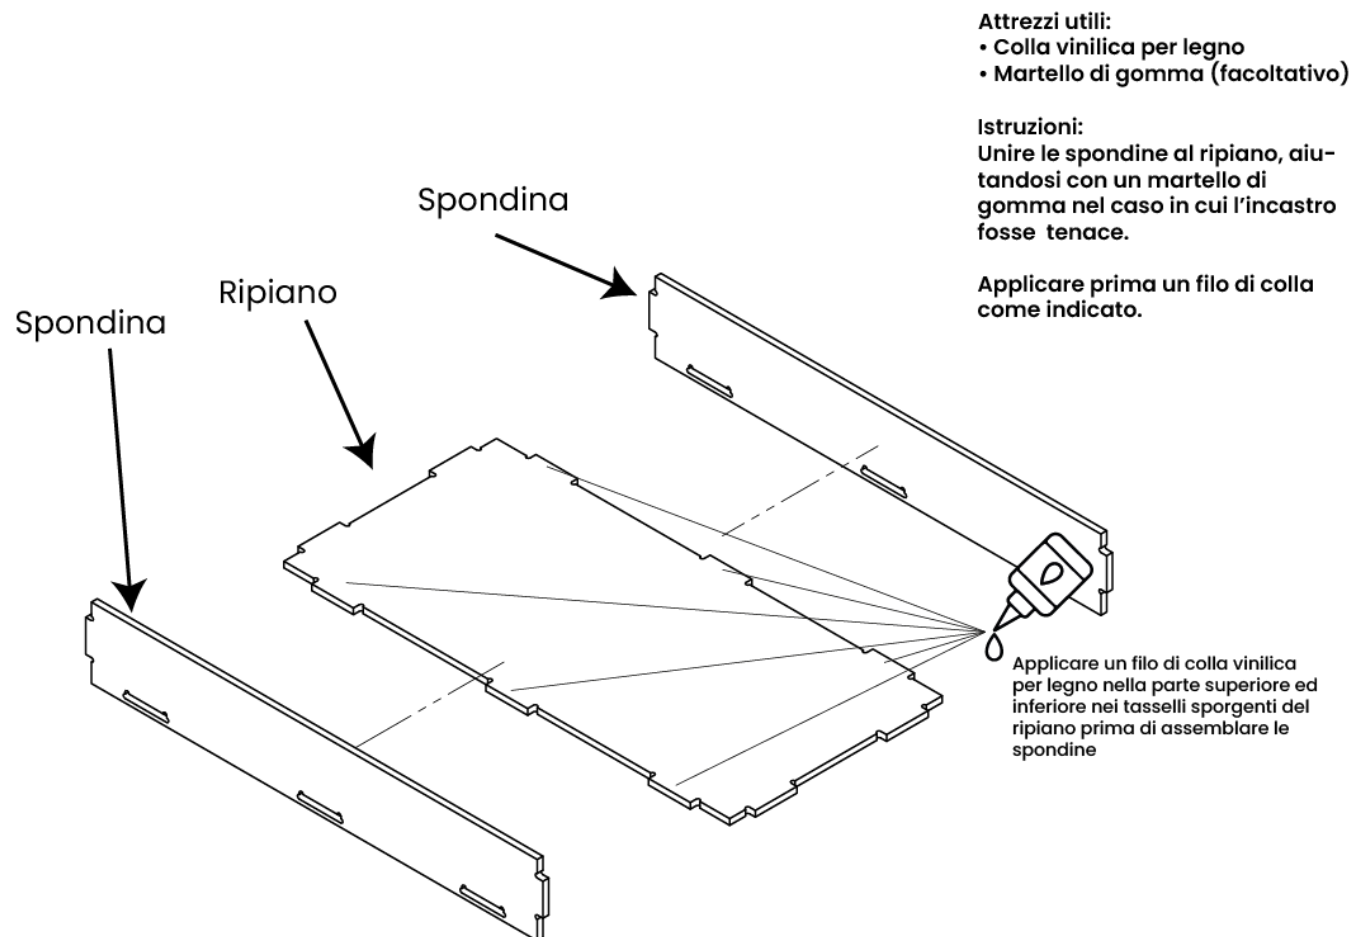

Supporto laterale

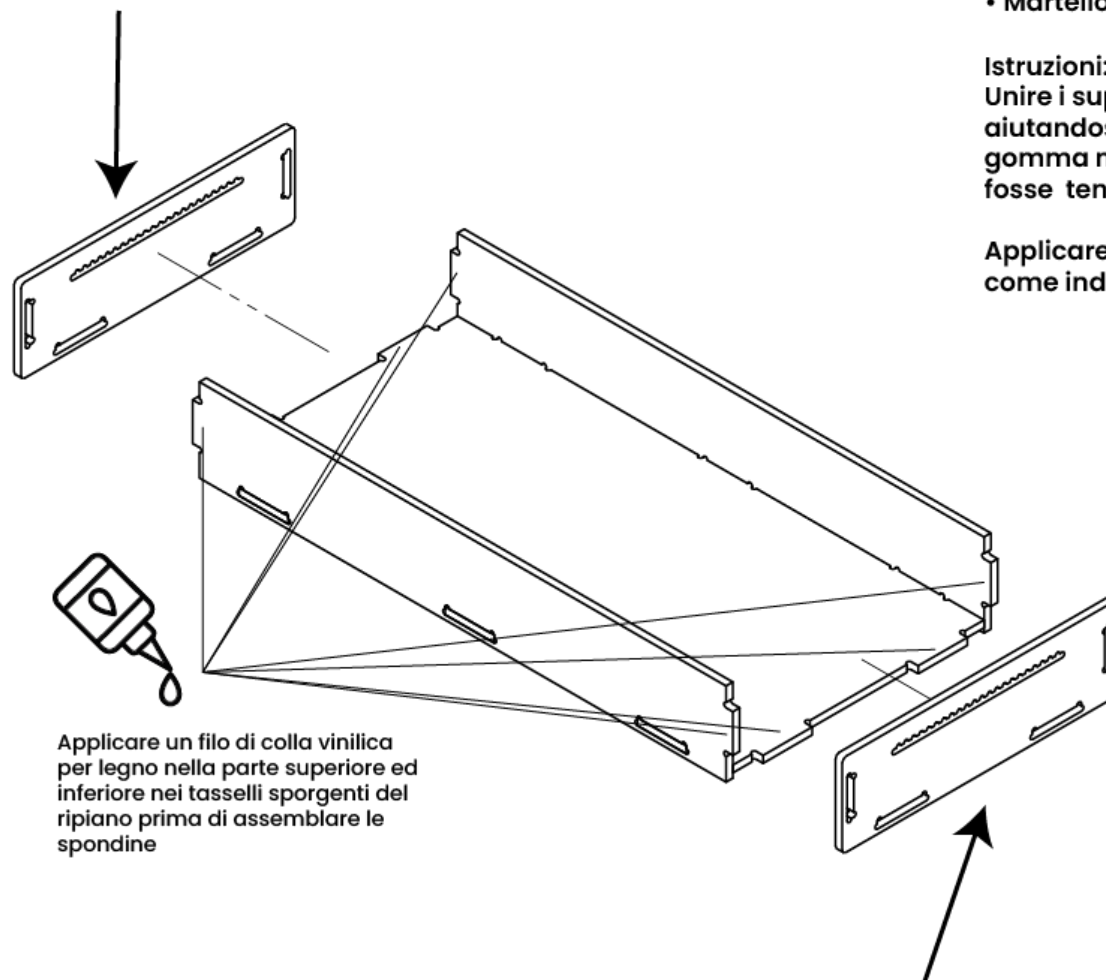

Applicare un filo di colla vinilica per legno nella parte superiore ed inferiore nei tasselli sporgenti del ripiano prima di assemblare le spondine

**Attrezzi utili:**

- Colla vinilica per legno
- Martello di gomma (facoltativo)

**Istruzioni:**

Unire i supporti laterali all'insieme, aiutandosi con un martello di gomma nel caso in cui l'incastro fosse tenace.

Applicare prima un filo di colla come indicato.

Supporto laterale

**Attendere almeno un paio d'ore prima di installare i divisori in modo che la colla possa fare presa.**

I divisori vanno inseriti a pressione ed offrono la possibilità di disporli nella quantità e distanza che si preferisce grazie ai fermi in gomma.

Fare una leggera pressione affinché il divisorio sia tenuto fermo dalle strisce in gomma e possa poggiare al ripiano in maniera uniforme e perpendicolare alle spondine e al ripiano

